Máquina GS Coser

Sewing

Manual de usuario

Componentes y Accesorios

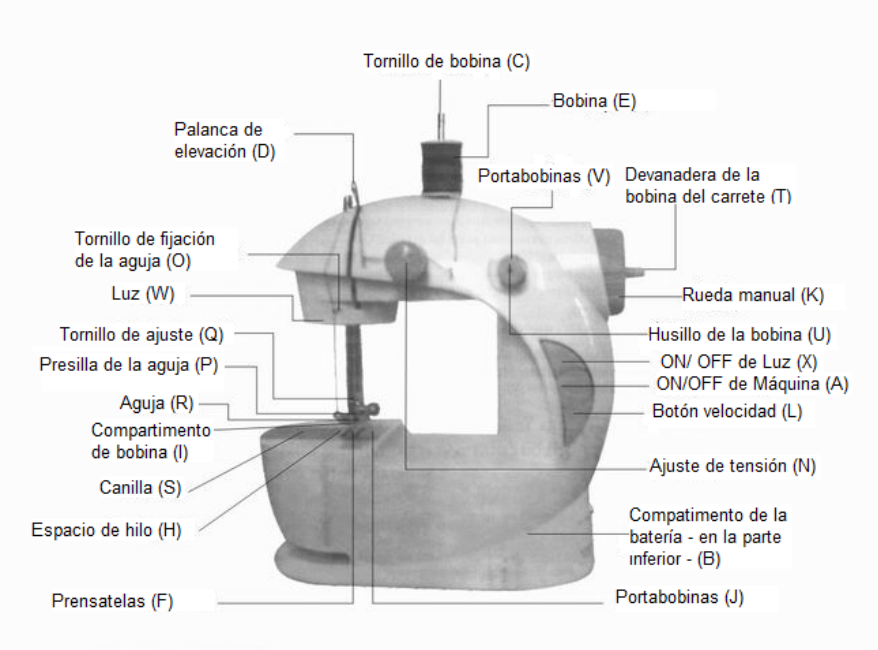
Tornillo de bobina (C)
Bobina (E)
Palanca de elevación (D)
Portabobinas (V)
Devanadera de la bobina del carrete (T)
Tornillo de fijación de la aguja (O)
Luz (W)
Rueda manual (K)
Tornillo de ajuste (Q)
Husillo de la bobina (U)
Presilla de la aguja (P)
ON/ OFF de Luz (X)
ON/OFF de Máquina (A)
Aguja (R)
Botón velocidad (L)
Compartimento de bobina (I)
Ajuste de tensión (N)
Canilla (S)
Espacio de hilo (H)
Compatimento de la batería - en la parte inferior - (B)
Prensatelas (F)
Portabobinas (J)

Unidad Principal

Palanca para elevar (G)

(M) Conector del pedal

Conector de alimentación DC 6V (usado con un adaptador AC)

Accesorios

Pedal

Canillas

Enhebrador

Aguja

Medidas Generales de Seguridad

Cuando use aparatos eléctricos, debe seguir siempre unas medidas básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea las instrucciones antes del primer uso y consérvelas para futuras consultas.
2. No lo use si tiene algún cable o enchufe en mal estado o después de un mal funcionamiento.
Siempre debe ser reparado o examinado por personal cualificado.
3. Para evitar electrocuciones, no sumerja el cable ni el aparato en agua u otros líquidos.
4. No deje el aparato en funcionamiento desatendido, especialmente si hay niños cerca.
5. No deje el cable colgando o sobre superficies calientes.
6. Desenchufe el aparato cuando no vaya a utilizarlo.
7. El uso de accesorios no recomendados podría causar daños en el mismo.
8. No apto para uso externo.
9. No lo coloque sobre fuentes de calor, como hornos, cocinas de gas..., etc.
10. No debe ser utilizada por menores ni por personas con capacidades físicas, psíquicas y/o mentales limitadas a menos que hayan sido entrenados en su uso o se encuentren bajo la supervisión de un adulto responsable.
11. No es un juguete.
12. Para desenchufar tire del enchufe no del cable.
13. Antes de enchufar el aparato, verifique siempre que el voltaje de la máquina coincide con el de la red eléctrica donde va a enchufar.
14. Sólo apto para uso doméstico.

Empezar a coser

(Consulte las ilustraciones para las ubicaciones y la configuración de los componentes).

DESPUÉS DE HABER SACADO QUITADO LA MÁQUINA DE LA CAJA DE EMPAQUE

1. Asegúrese de que el interruptor ON / OFF (A) está en la posición de apagado antes de insertar las pilas.
2. Coloque 4 pilas AA en el compartimiento de la batería (B) en la parte inferior de la máquina o inserte el adaptador de corriente a la toma de corriente.
3. Pulse el interruptor (A) para encender o apagar.

Asegúrese de que la máquina está correctamente enhebrada, el tejido se debe colocar antes de encender la máquina.

ENHEBRADO DE LA UNIDAD PRINCIPAL - USO DEL EJE DE ROSCA

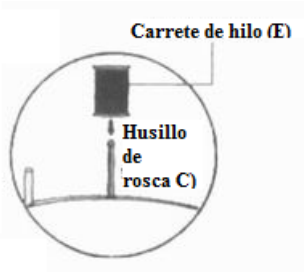

Levante el husillo (C) tomando la parte superior expuesta y tirando hacia arriba hasta que esté totalmente extendido.
Coloque el carrete de hilo (E) en el husillo de rosca (C) tal y como se muestra en la imagen.
Tire del hilo y póngalo a través de la primera guía del hilo (1) en dirección hacia la parte delantera de la máquina.
Pase el hilo a través de la segunda guía de hilo (2). El hilo pasa por encima del tornillo de ajuste de tensión(Q) y debe ser movido entre las dos arandelas.
Tire del hilo de rosca del tornillo de ajuste de tensión (Q) y luego a través de la guía del hilo (3) en la dirección hacia la parte delantera de la máquina. Tire del hilo por la guía del hilo (4) a la altura del carrete de hilo (E)

Tire del hilo hacia abajo por la guía (5) e insértelo desde la parte superior hacia abajo. Tire del hilo hacia abajo a través de la guía del hilo (6). Si es necesario, bajar la aguja (R) para alcanzar esta guía del hilo gire la rueda de mano (K) ligeramente en sentido contrario a las agujas del reloj.
Inserte el hilo a través del ojo (7) de la aguja desde la parte delantera hacia la parte posterior de la máquina. Si es necesario, levante la aguja (.R.) Para llegar al ojo girando la rueda de mano (K) en sentido horario.
Levante los pies de presión (F) levantando la palanca en la parte posterior de la máquina. (G)
Tire aproximadamente de 25 cm de hilo a través de la aguja (R) y colóquelo en la cubierta debajo de los pies de presión (F).

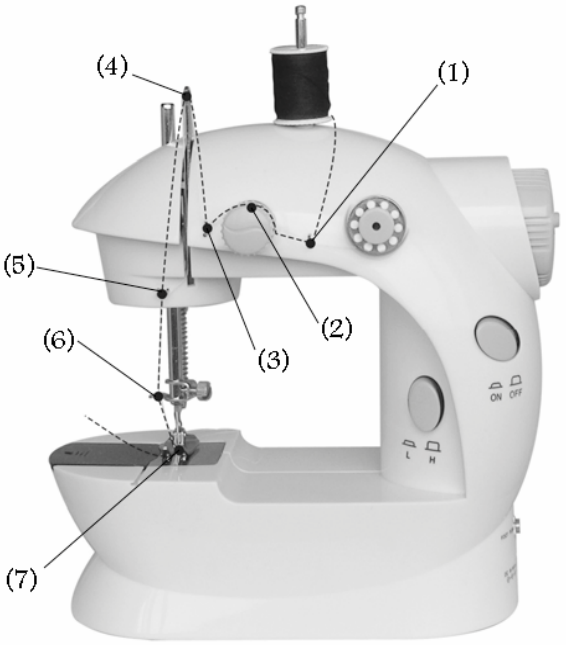

SUSTITUCIÓN DE LA BOBINA

1. Retire la tapa del compartimento de la bobina (I).
2. Coloque la bobina con un hilo de su elección en el soporte de la bobina (J) dejando aprox. 25 cm de hilo extendido fuera de la cápsula de la canilla (J).
3. Extienda el hilo en el hueco de rosca (H).
4. Gire la rueda de mano (K) en sentido horario. La aguja bajará, recogiendo la bobina. Continúe girando la rueda de mano hasta que la aguja (R) ha descendido completamente.
5. Levante el prensa-telas (F) y lleve el hilo de la bobina a la parte delantera. Tire suavemente hacia arriba y verifique que ha cogido el hilo de la bobina. Tire de los dos hilos hacia la parte trasera (alejado de usted) y póngalo bajo el prensa-telas (F).
6. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la bobina (I).

Nota: Es esencial que la rosca superior e inferior esté correctamente colocada. Revise cuidadosamente y haga una pequeña práctica en cualquier trozo de tela antes de comenzar a coser. Un roscado incorrecto dañará el pespunte.
La máquina puede llegar pre-roscada de fábrica. Mírelo antes de extraerla para sustituir el hilo o bobina.

ENHEBRADO DE LA UNIDAD. USO DE LA BOBINA-LADO.

Siga los pasos 4-11 en la página anterior con las siguientes excepciones:

1. Tire del eje de la bobina (T) hacia fuera de la unidad principal.
2. Introduzca el eje de la bobina (T) a través del orificio central de la bobina de rosca.
3. Inserte husillo bobina (T) (con bobina adjunto) en el soporte de la bobina (V). Asegúrese de que el husillo de la bobina junto con la bobina está bien conectado a la unidad principal.

Nota: Pase la unidad principal con la bobina-lado simultáneamente con carrete de hilo para un método de doble puntada.

USO DE LA MÁQUINA SIN PEDAL

1. Levante la aguja (R) por encima del pie prensa-telas (F) girando la rueda de mano (K) en el sentido de las agujas del reloj.
2. Levante el prensa-telas (F) levantando la palanca en la parte posterior de la máquina.
3. Coloque la tela a coser debajo del pie prensa-tela. El prensa-telas (F) debe estar hacia arriba. Asegúrese que la máquina mira hacia usted y que la tela está alineada con el prensa-telas y la aguja (R).
4. Baje el prensa-telas (F) soltando la palanca del pie prensa-tela (G) hacia abajo.
5. Girar la rueda de mano (K) hacia la derecha con dos vueltas completas para bloquear el inicio de la costura.
6. Seleccione el botón de velocidad (L) en la parte frontal de la máquina. Se escoge alta velocidad cuando el botón se extiende hacia fuera. Se escoge baja velocidad cuando el botón está a ras de la máquina. Utilice la velocidad baja para el trabajo que requiere una gran cantidad de paradas e inicios y giros en la tela. Utilice la alta velocidad para costuras largas donde no necesite hacer paradas continuamente.
7. Gire el interruptor (A) a la posición de encendido ‘ON’.
8. Guíe suavemente la tela para mantener la costura recta presionando ligeramente hacia abajo con sus dedos
   en ambos lados de la tela, para que la costura vaya recta por el prensa-telas (F).
9. Cuando haya termina la costura, apague el interruptor (A).
10. Suba la aguja (R) por encima de la tela girando la rueda de mano (K) ligeramente en sentido de las agujas del reloj.
11. Levante el prensa-telas (F) levantando la palanca del pie prensa-tela (G).
12. Tire de la tela hacia usted, dejando aproximadamente 25 cm de hilo entre la tela y la máquina.
13. Corte el hilo cerca de la tela, dejando el hilo sobrante mirando en la dirección del prensa-telas (F) y hacia usted.

USO DE LA MÁQUINA CON PEDAL

Siga los pasos 1 a 13 en la página anterior con las siguientes excepciones:

1. Asegúrese de que la máquina está apagada.
2. Enchufe el conector de pedal de pie en la parte posterior de la máquina.
3. Encienda la máquina presionando el pedal de pie.

Nota: El botón de encendido/apagado (ON/OFF) de la máquina debe estar en la posición de apagado (OFF) cuando se utiliza el pedal.

Ajuste de la tensión

1. En circunstancias normales, no debería ser necesario para ajustar la tensión. La tensión se ha fijado para el máximo rendimiento desde fábrica. Sin embargo, si usted considera que las puntadas son demasiado flojas o demasiado apretadas, usted puede ajustar la puntada.
2. Afloje la puntada girando el tornillo de tensión (N) en sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Apriete la puntada girando el tornillo de tensión (N) en sentido de las agujas del reloj.

- Coser telas gruesas puede requerir aflojar la puntada.
- Coser telas finas puede requerir apretar la puntada.

La tensión de la bobina no se puede ajustar.

CAMBIO DE LA AGUJA

1. Gire la rueda manual (K) hacia la derecha para subir la aguja (R) a su posición más alta.
2. Afloje el tornillo de sujeción de la aguja (O) girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
(Es posible que necesite usar un destornillador de cabeza gorda corto o alicates pequeños).
3. Retire la aguja (R), tirando hacia abajo, lejos de la presilla de la aguja. (P).
4. Coloque la nueva aguja con el lado plano en dirección opuesta a presilla de la aguja (P).
5. Empuje la aguja hacia arriba y en dirección opuesta a presilla de la aguja (P).
6. Apriete el tornillo de sujeción de la aguja (O) mientras se mantiene la aguja (R) en su lugar.

Nota: Las agujas vienen en varios tamaños designadas por números. Cuanto más pequeño es el número, más delgada es la aguja. Use agujas más pequeñas para las telas más delicadas y las agujas más grandes para las telas más gruesas.

ENROLLAR LA BOBINA

Usted puede ampliar su colección de bobinas comprando los colores que más le interesen o sean de su agrado.

1. Siempre quite la bobina (S) de la caja de la bobina en la máquina cuando no use la máquina.
2. Colocar el carrete de hilo (E) en el husillo de rosca (C)
3. Coloque la bobina en el agujero en la rueda de mano y gire ligeramente hacia la izquierda.
4. Tome una canilla vacía en una mano y tire del hilo hacia abajo desde el carrete (E), pase el extremo suelto a través del pequeño orificio por el borde de la bobina desde el interior.
5. Deje el extremo suelto en el exterior de la bobina, enrolle el hilo alrededor de la bobina.

6. Coloque la bobina en la clavija de la canilla, asegurándose de que el hilo está llegando a la bobina en sentido contrario a las agujas del reloj.
7. Sujete el hilo suavemente guiándola a través de los dedos pulgar e índice.
8. Coloque la bobina en la caja de la bobina utilizando las instrucciones para enhebrar la máquina.

COSIENDO MANGAS DE CAMISA

1. La máquina viene preparada para coser mangas de camisa fácilmente. Primero levante el presa-telas y coloque la manga debajo de la aguja.
2. Presione en pie lentamente y siga los pasos 5-13 de la sección anterior de uso de la máquina.
3. Si necesita luz para ver mejor, enciéndala.

Garantía Limitada

La garantía entra en vigor al presentar la factura comercial del establecimiento registrada, debida- mente rellenada y sellada; empezando con la fecha de entrega determinada en ella. La garantía se extiende a dos años, refiriéndose solamente a los defectos de fabricación. El producto será sustituido o reparado siempre que sea devuelto en su embalaje original sin etiquetas ni pegatinas adicionales al punto de venta.

Denegamos toda responsabilidad por daños que pudieran resultar de un mal uso de nuestro pro- ducto. La garantía no es aplicable en los siguientes casos:

(1) Si no ha seguido correctamente las instrucciones,
(2) Si el aparato ha sido manipulado,
(3) Si ha sufrido daños por uso inapropiado,
(4) Si los defectos han surgido como consecuencia de fallos en el suministro eléctrico.

Producto.....
Modelo.....
N.Serie.....
Distribuidor.....
Fecha.....